




立即定位

GPS定位终端

型号：S26L

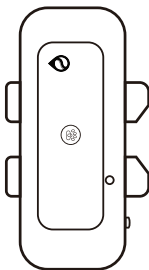

使用说明书

一. 产品功能



定位跟踪



4G网络通讯



BDS+GPS
双星定位



OTA
远程升级



安装简易



大容量可
充电电池



轨迹回放



灯光寻宠



声音寻宠



盲区补传




低电报警



围栏报警

二. 安装说明

2.1 产品外观

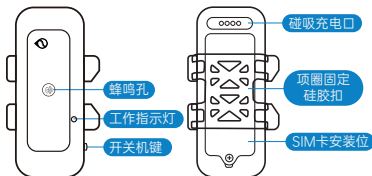


2.2 设备上线操作

2.2.1 将SIM卡插入GPS追踪器（SIM卡需要短信、数据服务和电话功能）

打开GPS追踪器的按钮，确保指示灯亮起。

（确保设备有电，如果没有，请连接充电器，为其供电）

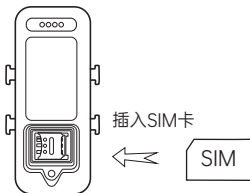

立即定位

2.1.2 命令发送操作

使用手机向GPS追踪器的sim卡号码发送2条短信

1) APN,123456,apnname

此短信用于将gps追踪器连接到您的本地网络。

(apnname.是您的SIM卡当地运营商的APN，例如
APN,123456,cmnet

如果您不知道sim卡的APN，请通过搜索查看或者
向当地运营商咨询)

2) IP gps.whatsgps.com 6802

此短信是将gps跟踪器连接到立即定位跟踪平台


如果是其他平台，请参考该格式发送命令，详细请参考
下面的指令列表

2.1.3 登录网站www.whatsgps.com或者下载app
立即定位，即可查看追踪器是否上线

2.3 指示灯定义

LED类型	LED灯状态	含义
蓝色	慢闪	卫星信号搜索中
	常亮	GPS/BDS已定位
	不亮	GPS/BDS休眠
黄色	慢闪	通信网络初始化
	常亮	网络通讯正常
	不亮	网络休眠/关机
红色	常亮	连接电源/充电中
	不亮	已充满

三. 安装示意图

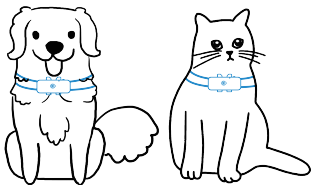

四. 规格参数

项目	规格	备注
工作电压	3.7V	
定位方式	GPS+BDS+LBS+AGPS	
定位误差	<10 M	
通信网络	2G/4G	
通信频段	亚洲版LTE-FDD B1/B3/B5/B8 LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 GSM 900/1800 MHz 欧版LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20 GSM 900/1800 MHz 拉丁美洲版LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B6 6 GSM 850/900/1800/1900 MHz	

通信方式	TCP	
工作温度范围	-20°C~ +75°C	
工作湿度	10%-85% RH	
规格尺寸	L75.8mm*W37.6mm*H19mm	
重量	42g	
内置电池容量	700mAh	
可待机时间	*4天	
保修期	1年	

*设备耗电量与宠物每日运动量有关系。4天续航时间是按照每天遛狗2-3公里的正常情况下计算的（信号条件特别差的情况会加快耗电量，如遇此类问题可联系客服咨询解决）

五. 常用指令说明

以下指令，可通过SIM卡短信发送或者whatsgps平台下发指令

5.1 常用设置指令

序号	指令功能	指令格式	备注
1	设置上线	IP gps.whatsgps.com 6802	设置设备指向的 服务器域名与端口
2	设置APN	APN,123456,apnname	APN根据当地电信 运营商不同而变化
3	心跳间隔 设置	interval,123456,T1	T1: 60-360S，默 认60s
4	设置时区	zone,123456,e08	E/W， 分别代表东 时区和西时区； E08：表示东八区

5.2 常用查询指令

序号	指令功能	指令格式	备注
1	查询网络	CXWL	查询网络状态
2	查询状态	CXZT	查询设备状态
3	设备重启	CQ	

5.3 常用报警指令

序号	指令功能	指令格式	备注
1	电池低电报警	LOWBATLM, 123456,N	电池低电压报警；0关闭(默认) N=20代表电池电量的20%，范围1%-99%

5.4 常用控制指令

序号	指令功能	指令格式	备注
1	报警声音开关	soudswitch, 123456,[A]	A=1报警声音开A=0报警声音关
2	寻宠报警灯开关	ledswitch, 123456,[A]	A=1报警灯开 A=0报警灯关

六. 故障排除

在操作终端时，如果感到设备不正常，请参阅下列问题及解决方案。若仍不能解决问题，请与销售商或服务商取得联系。

常见问题	发生原因	解决方法
信号接收不良	在信号接收不良的地区使用终端，如高楼附近或地下室，无线电波无法有效传达	位于信号良好的位置使用终端
无法连接网络	SIM卡未装好	检查SIM卡
	SIM卡金属面有污物	用干净的布擦拭
	SIM卡无效	与您的网络服务供应商联系
	超出GSM服务区域	请移到网络服务供应商服务区域
	信号微弱	请移到信号强的地方重试
关机	请确认设备是否打开开关	打开设备电池开关
	请检查一下SIM是否装好	请装好SIM卡
	接触不良	检查插头是否连接好

七. 终端售后保修卡

用户资料:

用户姓名		联系电话	
通讯地址			
产品型号		IMEI号	
购买日期		发票号码	
销售单位名称			
销售单位地址			
销售单位电话			

* 此卡为保修的基本凭证，请用户认真填写此卡并妥善保管

保修说明

一、重要提示：请妥善保管此保修卡，凭此卡享受售后一年保修，若本卡丢失，您的终端保修期将依据我司查询终端出厂日期后推三十天为您的购机日期。

二、保修范畴：

1. 在保修期内，如因维修品本身质量出现问题，我们给予免费保修。
2. 在保修期内，如因人为因素、操作不当、电源电压不正确引起故障，因快递过程摔坏、自己拆装损坏或保修条被撕毁的，以及自然灾害的都不属于保修范围内。
3. 本保修不适用于除材料、设计和工艺缺陷以外的其他情况。
4. 根据本保修条款进行的维修或更换，不提供延长或续订保修期的权利。

八. 平台查车

手机下载APP软件

扫下面的二维码直接关注微信公众号“**立即定位**”可以在微信公众号里的新手指南中可以下载最新的APP软件，说明书和观看视频教程。或者打开手机应用商场下载)。



平台登录操作

1. 下载APP客户端安装好后，打开APP
(账号为设备IMEI号，密码是后六位)
2. 多台设备管理，需要联系卖方开通管理账号
3. 电脑登录网址: www.gpsnow.net

